ご使用前の準備と確認

ご使用前に
ご確認ください!

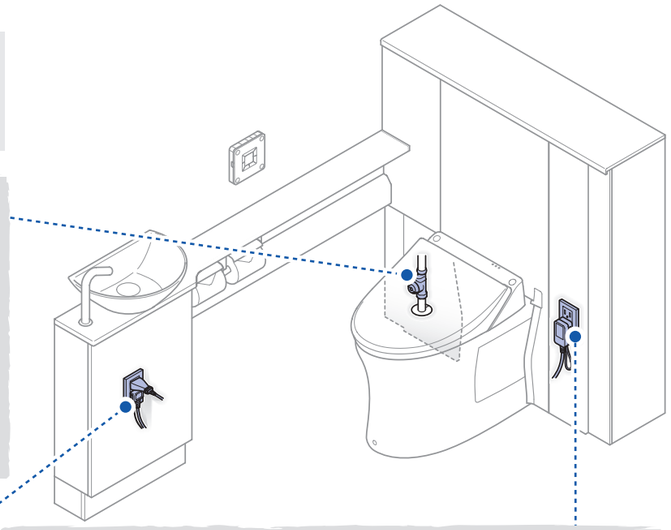

☑ 止水栓は開いていますか?

- 左に回すと止水栓が開きます。
- 右に回すと止水栓が閉まります。

☑ 電源プラグを差し込んでいますか?

- コンセントに電源プラグを根元まで確実に差し込んでください。

電気温水器付の場合

【電気温水器用電源プラグ】

電気温水器の電源を入れる前に止水栓が開いていることを確認してください。

本ページ上段

空焚きの原因になります。

- 止水栓が開いていることを確認したら電源プラグを差し込み、電源スイッチを「入」にします。

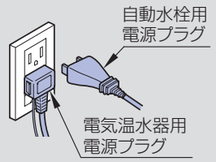

参照 付属の取扱説明書をご参照ください。

☑ 電源プラグを差し込んでいますか?

- コンセントに電源プラグを根元まで確実に差し込んでください。

【ウォシュレット用電源プラグ】

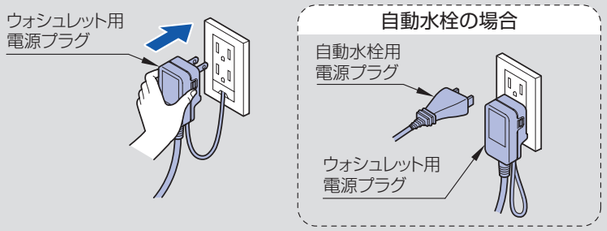

寒冷地用水抜方式の場合

【タンクヒーター用電源プラグ、ヒーター付便器用電源プラグ】

- 凍結が予想されるときは、タンクヒーター用電源プラグまたは、ヒーター付便器用電源プラグをコンセントに差し込みます。

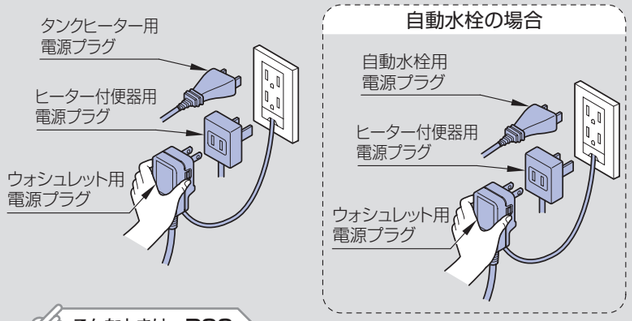

こんなときは P33

※上図はプラグの差し込み方の一例です。

トイレの水を流す

リモコン便器洗浄

- リモコンのスイッチで便器の水を流すことができます。
  (オート便器洗浄が「入」でもリモコンで流すことができます。)
- 大・小・eco小のスイッチを使い分けると節水になります。

◉ リモコンの 大 、 小 または eco 小 を押す

※便器洗浄します。

大洗浄
トイレットペーパー(シングル)は10mまで

小洗浄
トイレットペーパー(シングル)は3mまで

eco小洗浄
お手入れのときなど
トイレットペーパーを流さないとき

便器洗浄スイッチは連続して使うことはできません。
次の洗浄まで約10秒お待ちください。

オート便器洗浄

- 便座から立ち上がると自動で便器洗浄します。
  (流し忘れを防止します。)
- 立って小便をした場合は、オート便器洗浄をしません。
  リモコンで便器洗浄してください。
- はじめはオート便器洗浄は「入」に設定されています。
- 停電や電池切れのときは洗浄レバーを回して流してください。

◉ 便座から立ち上がると約5秒後に自動で便器洗浄します。

※便座に6秒以上座らないと、自動で便器洗浄しません。

- 便座に座った時間により大・小洗浄が切り替わります。
  約6秒～約30秒の場合・・・「小洗浄」※
  約30秒以上の場合・・・・・「大洗浄」
  ※便器の種類によっては、約6秒～約30秒の場合でも「大洗浄」します。

※便座に座っているときでも座りかた、姿勢によりセンサーの検知がはずれてオート便器洗浄が作動することがあります。

※便器洗浄・リモコン便器洗浄作動中に、便器洗浄レバーを逆方向に回さないでください。
便器洗浄レバーが破損する原因になります。

- 小さなお子様などが使用される場合は、センサーが検知できずにオート便器洗浄しないことがあります。
- 便器洗浄後、約60秒は自動で便器洗浄しません。
  リモコンのスイッチで流してください。

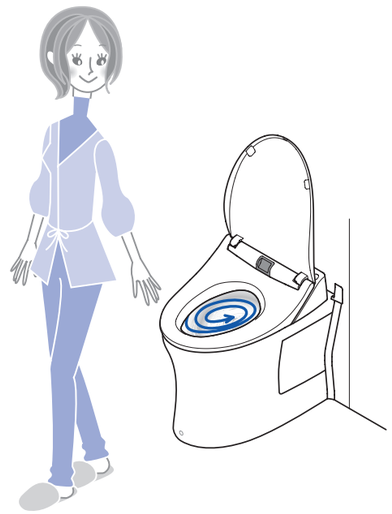

オート便器洗浄を使わないとき

1 リモコンのカバーを開ける

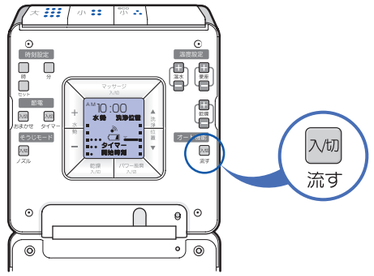

2 リモコンの オート機能 入/切 流す を押す

●リモコン表示部に「入 切」が表示されます。
（現在の設定を表示します。）

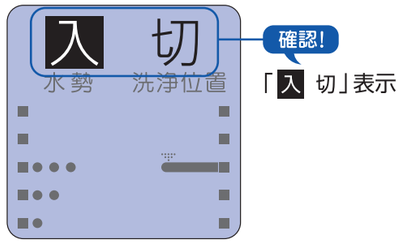

3 もう一回 オート機能 入/切 流す を押す

●切になっていることを確認してください。
※スイッチを押すたびに「入 切」→「入 切」と表示が変わります。

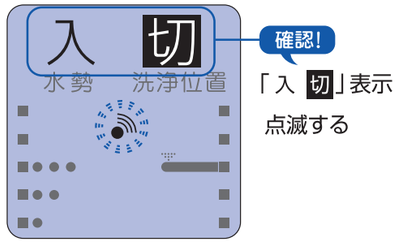

●リモコン表示部に「オート流すを解除しました」の文字が流れます。

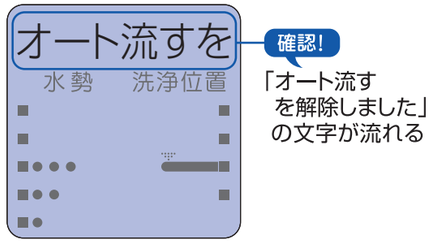

設定が完了しました。
オート便器洗浄をやめます。
（時計表示に戻ります）

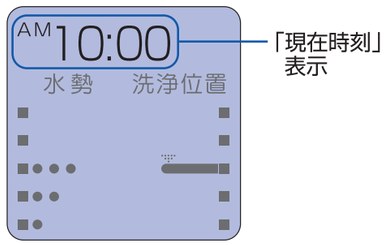

●再び使うときは、同じ操作を行い、「オート流すを設定しました」の文字が流れることを確認してください。

停電やリモコンの電池が切れたとき

1 洗浄レバーのあるキャビネットを開ける

I型	L型	
	左勝手	右勝手
		まるごと収納 / スリム収納

右扉を開ける

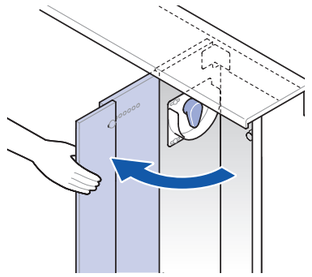

まるごと収納

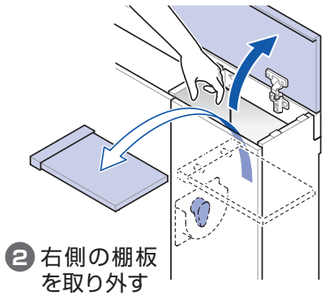

スリム収納

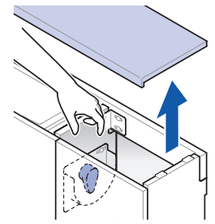

※天板はキャビネットに強力な面ファスナーで固定されています。壁のクロスなどに十分気をつけながら取り外してください。

2 洗浄レバーを回す

使用上のご注意

収納物が洗浄レバーに触れないようにする

収納物が洗浄レバーに干渉し、止水不良となる恐れがあります。

断水のとき

point!

●断水になったらオート便器洗浄の設定を「切」にしてください。

オート便器洗浄を使わないとき P14

1 大きめのバケツに水を入れ（８Ｌが目安）、便器ボウル面の中心をめがけて勢いよく流す

便器ボウルから水があふれないように注意してください。

2 流した後、便器ボウル面の水位が低くなった場合は水をつぎ足す

●便器配管からのにおいを防ぎます。

手洗器を使う

参照 電気温水器は、付属の取扱説明書をご参照ください。

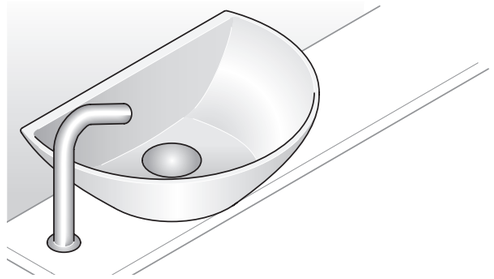

- センサーは手を動かさないでいると、約 15 秒間で自動的に止まります。
- センサー前面に手などをかざし、動かし続けると、最大1分間水を出すことができます。

自動水栓の場合

1. 吐水口に手を近づけると、センサーが感知し水が出る

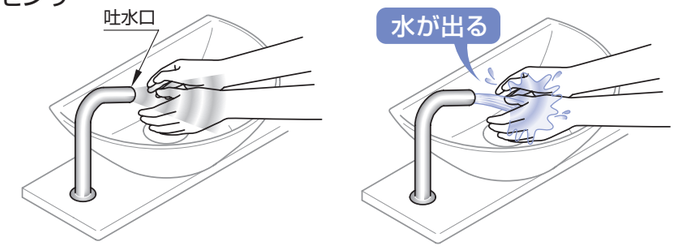

2. 手を離すと1～2秒後に水が止まる

ハンドル式水栓　Mサイズの場合

1. ハンドルを上に回すと、水が出る

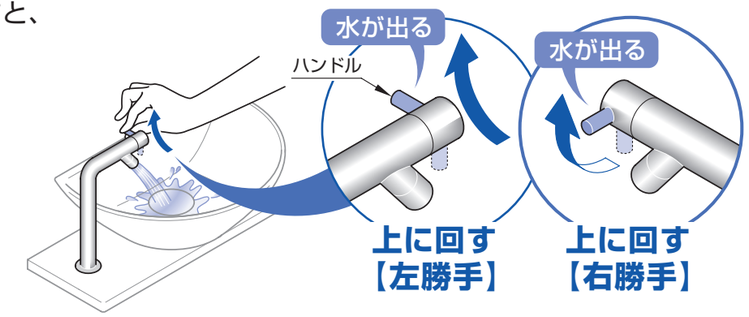

2. ハンドルを下に回すと、水が止まる

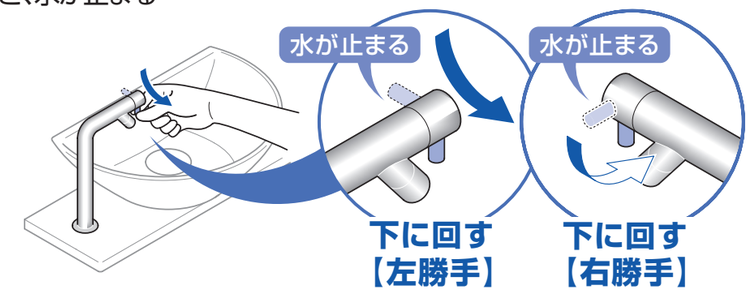

ハンドル式水栓　Sサイズの場合

1. ハンドルを上に回すと、水が出る

2. ハンドルを下に回すと、水が止まる

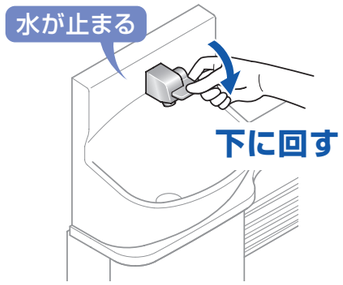

手洗器水栓の水の量を調節する

1. 左扉を開ける

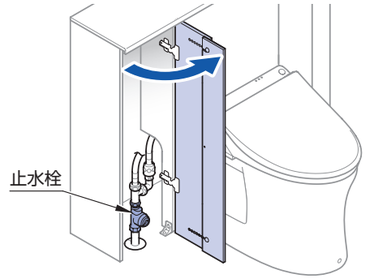

2. 止水栓を回す

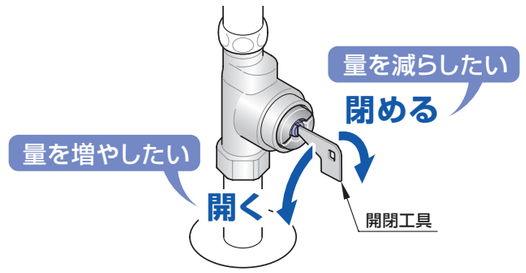

紙巻器を使う

トイレットペーパーをセットする

フロントワンタッチ機能

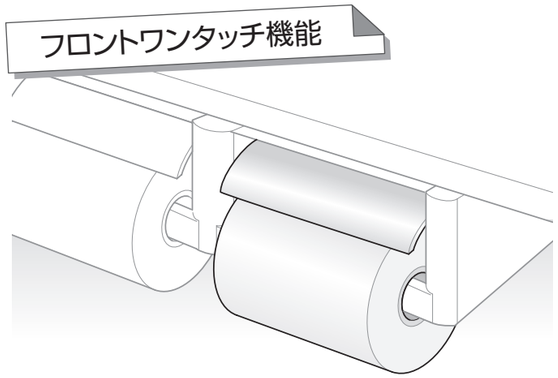

樹脂製の場合

1 紙切板を上げる

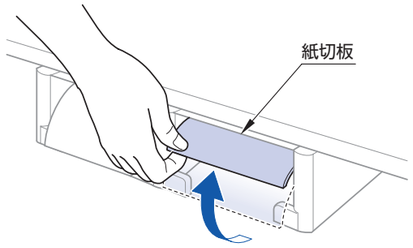

2 トイレットペーパーをセットし、紙切板を下げる

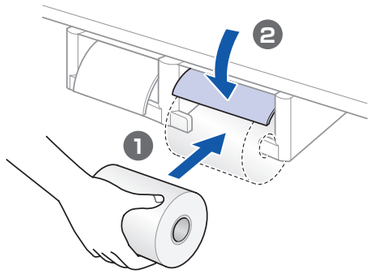

メタル製の場合

1 紙切板を上げる

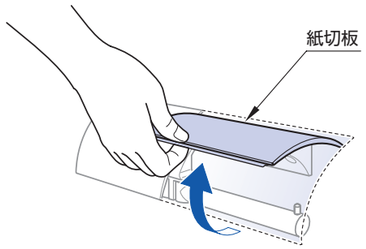

2 芯棒を手前に回転し、トイレットペーパーを差し込む

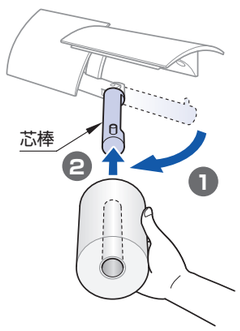

3 芯棒を元の位置に戻し、紙切板を下げる

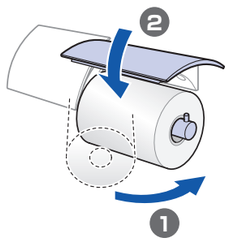

トイレットペーパーをカットする

ワンハンドカット機能

トイレットペーパーをつまみ、引き上げる

※トイレットペーパーの厚みや切り方により、切りにくい場合があります。

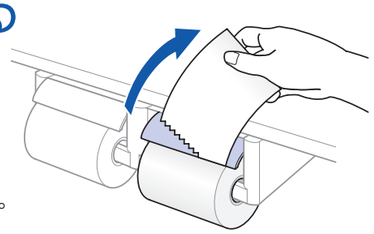

おしりを洗う

参照 ウォシュレットの使いかたは、付属の取扱説明書をご参照ください。

キャビネットの扉を開ける

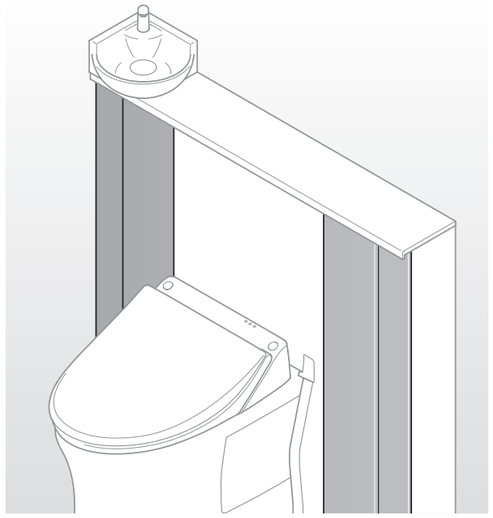

1 プッシュラッチ付近を軽く押す

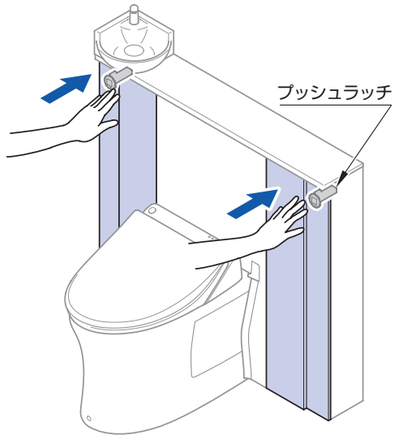

2 内側に開く

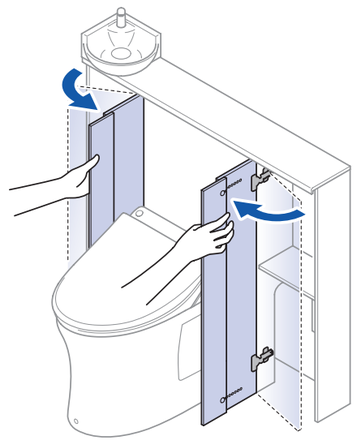

収納術

「えっ。このトイレ、こんなに収納できるの？」

L型／大便器キャビネット

まるごと収納の場合

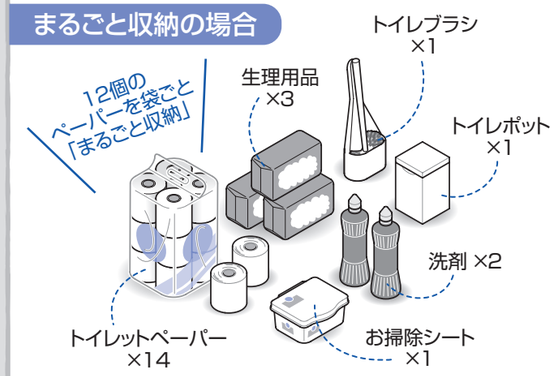

間口960mmの場合…トイレットペーパー×19/生理用品×7
お掃除シート×1/洗剤×1/トイレポット×1/トイレブラシ×1

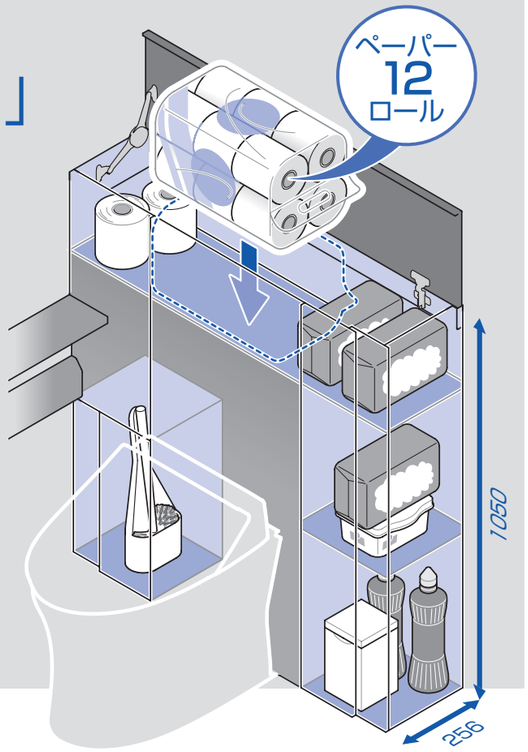

それぞれのタイプごとに
おすすめの収納術をご紹介します！

※代表して「間口750mmの場合」を紹介しています。
※トイレブラシ・トイレポットは専用品（オプション）です。

L型 大便器キャビネット

スリム収納の場合

トイレットペーパー ×2
生理用品 ×1
洗剤 ×2
トイレブラシ ×1

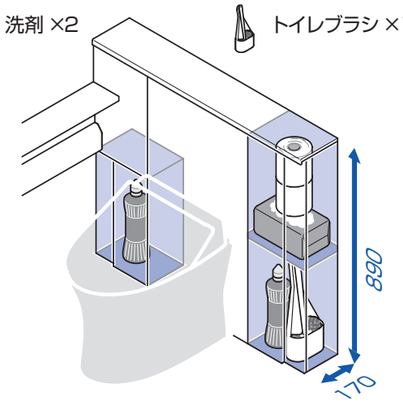

間口960mmの場合…生理用品×3/お掃除シート×1
洗剤×1/トイレポット×1/トイレブラシ×1

L型 手洗器キャビネット

※電気温水器なしの場合

Mサイズの場合

トイレットペーパー ×4
生理用品 ×2

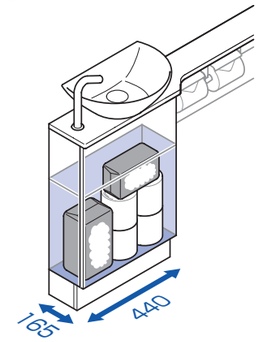

電気温水器ありの場合…
トイレットペーパー×3

Sサイズの場合

お掃除シート ×1
トイレポット ×1

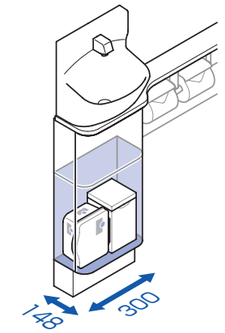

電気温水器ありの場合…
トイレットペーパー×1

使用上のご注意

収納物が洗浄レバーに触れないようにする

収納物が洗浄レバーに干渉し、止水不良となる恐れがあります。

まるごと収納の場合、スローダウンステー側にぴったり収納物を入れない

天板が閉まらないことがあります。
少し中央側へよせてください。

I型 大便器キャビネット（手洗器あり）

収納タイプの場合

トイレットペーパー ×4
生理用品 ×2
お掃除シート ×1
洗剤 ×2
トイレポット ×1
トイレブラシ ×1

間口960mmの場合…
トイレットペーパー×8
生理用品×4
お掃除シート×1
洗剤×8
トイレポット×1
トイレブラシ×1

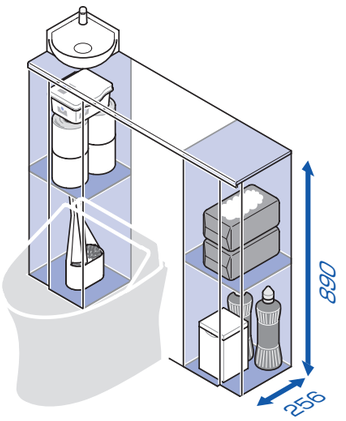

スリム収納の場合

トイレットペーパー ×2
洗剤 ×2
トイレポット ×1
トイレブラシ ×1

間口960mmの場合…
トイレットペーパー×5
生理用品×3
お掃除シート×1
洗剤×2
トイレポット×1
トイレブラシ×1

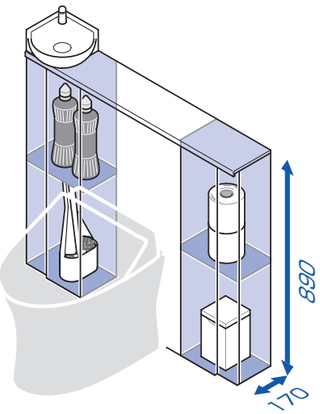

I型 大便器キャビネット（手洗器なし）

まるごと収納の場合

トイレットペーパー ×15
生理用品 ×4
お掃除シート ×1
洗剤 ×2
トイレポット ×1
トイレブラシ ×1

間口960mmの場合…
トイレットペーパー×24
生理用品×7
お掃除シート×1
洗剤×8
トイレポット×1
トイレブラシ×1

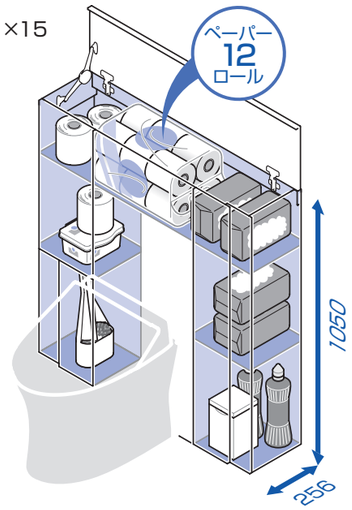

スリム収納の場合

トイレットペーパー ×2
洗剤 ×2
トイレポット ×1
トイレブラシ ×1

間口960mmの場合…
トイレットペーパー×5
生理用品×2
お掃除シート×1
洗剤×2
トイレポット×1
トイレブラシ×1

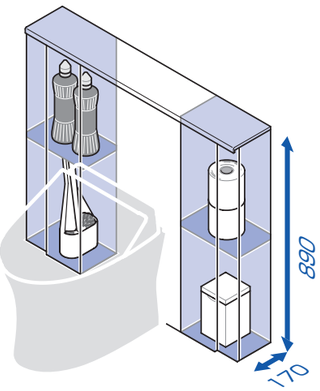

お手入れの前に

お手入れの前にご確認ください

お掃除をラクにするコツ

便器や便座の汚れ、結露や床にこぼれた小水などは、気が付いたらサッとふき取る習慣をつけましょう。
家族の協力も得て、気付いた人がその場でお掃除をすることがポイントです。

ピカピカのトイレで、イメージアップ

便器や便座をピカピカにしておくと、それだけで印象がワンランクアップします。
掃除効果も高まります。

日常のお手入れに

柔らかい布

中性洗剤

便器用

トイレ用ブラシ

トイレ用洗剤

手洗器には使用しないでください。

水栓金具用

TOTO
蛇口まわりのクリーナー
THYZ3
希望小売価格1,155円(税込み)

お求めはお近くの TOTO ショールームもしくは TOTO メンテナンス（株）TOTO パーツセンターへお尋ねください。

詳細は 裏表紙

※品番や価格は予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。

下記の洗剤・道具は、使用しないでください

材質：木質

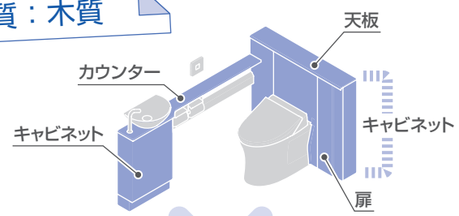

シンナー、ベンジン、クレンザー、強酸性、強アルカリ性、研磨材入りの洗剤、ナイロンたわし、乾いた布、トイレットペーパー、金属ブラシ、研磨材入りナイロンたわし

材質：樹脂

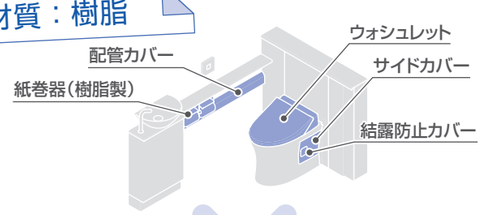

シンナー、ベンジン、クレンザー、強酸性、強アルカリ性、研磨材入りの洗剤、ナイロンたわし、乾いた布、トイレットペーパー、金属ブラシ、研磨材入りナイロンたわし
トイレ用洗剤、住宅用洗剤

材質：陶器

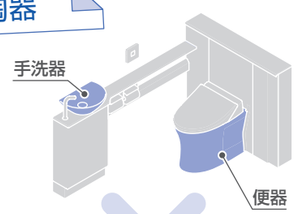

強酸性、強アルカリ性、研磨材入りの洗剤、金属ブラシ、研磨材入りナイロンたわし、紙やすり

材質：金属

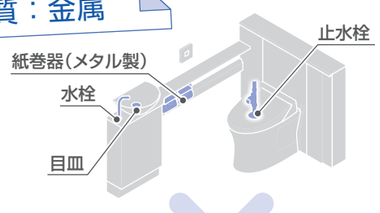

シンナー、ベンジン、塩素系洗剤、強アルカリ性薬品、クレンザーみがき粉、粗い粒子を含む洗剤、たわし、ナイロンたわし

キャビネット・カウンター・手洗器

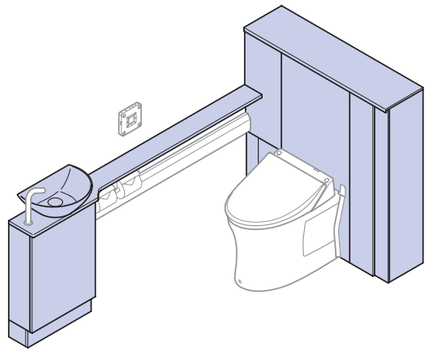

1 柔らかい布にうすめた中性洗剤をつけてふく

2 水ぶき + からぶきをする

ウォシュレット・サイドカバー

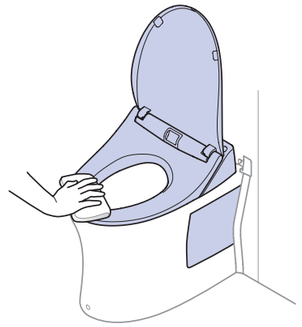

参照 ウォシュレットについては、付属の取扱説明書をご参照ください。

柔らかい布で水ぶきをする

洗剤を使用する場合、うすめた台所用洗剤（中性）を使用してください。
洗剤使用後は水ぶきをしてください。

使用上のご注意

ウォシュレット本体・便座・便ふたなどのプラスチック部分は乾いた布やトイレットペーパーなどでふかないでください。

水でぬらした柔らかい布をよくしぼってふいてください。

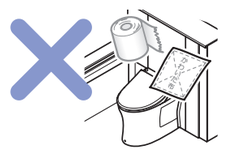

大便器

使用上のご注意

便器用洗剤がキャビネット・カウンター・手洗器・ウォシュレット・サイドカバーに付着しないようご注意ください。

付着した場合は、柔らかい布で水ぶきしてください。
（割れや変色の原因となることがあります。）

便器外面

柔らかい布で水ぶきをする

洗剤を使用する場合、うすめた台所用洗剤（中性）を使用してください。
洗剤使用後は水ぶきをしてください。

ヒーター付便器の場合

便器や床に水をかけないでください。
また、小便などが便器から飛び散ったときは、すぐにふき取ってください。